


DE XB-100 Horizontalhalter

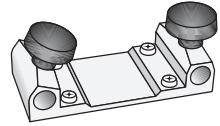

Montageanweisung

Den Halter mit den selbstschneidenden Schrauben am Stativ montieren. Mit einem Winkel ausrichten.


Ältere Modelle

Das Maschinenschild von der Oberseite zur Seite der Maschine versetzen. Beim Modell 2000 zuerst den Informationsaufkleber entfernen.








Die Position für die erste Schraube markieren und bohren. $\varnothing$ 5,0 mm für Modell 2000 und $\varnothing$ 4,3 mm für Modell 1200. Bei der Montage am Modell 2000 zuerst einige Tropfen Öl auf die Schrauben auftragen.

Den Halter mit einer Schraube montieren und die Ausrichtung mit dem Winkel kontrollieren. Die übrigen Löcher markieren. Halter entfernen und bohren.

Tormek 2000

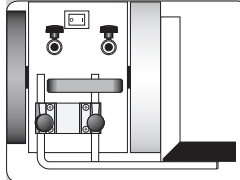

Tormek 1200

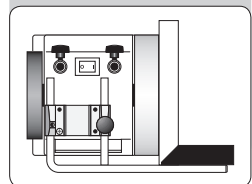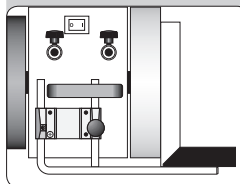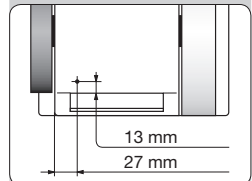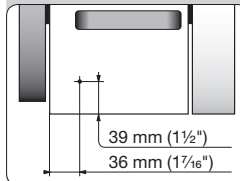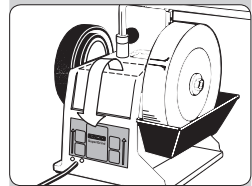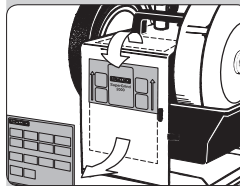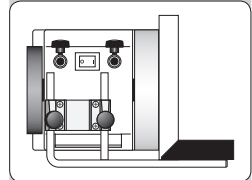

Warnung!

Vor Beginn dieser Arbeit den Netzstecker herausziehen. Sorgen Sie dafür, dass der Bohrer nicht so tief eindringt, dass er den darunterliegenden Motor beschädigt.